Montážny návod Riex ND60

Zásuvkový systém Riex ND60 s plným výsuvom a tlmeným dovieraním.
Dno a chrbát z LDTD 18 mm.

Výpočet prírezov

Diel	Rozmer	Poznámka
Šírka dna	LW - 75 mm	LW = svetlá šírka korpusu
Hĺbka dna	NL - 7 mm	NL = nominálna dĺžka výsuvu
Šírka chrbta	LW - 87 mm	s relingom LW - 31 mm
Min. vnútorná hĺbka korpusu	NL + 3 mm	
Hrúbka dna a chrbta	18 mm	LDTD

Výška chrbta


Výška zásuvky	Výška chrbta
H-84	68 mm
H-116	100 mm
H-167	151 mm
H-199	183 mm


Dno a chrbát vypočíta kalkulačka zásuviek: flab.sk/kalkulacka-zasuviek/#nd60

Obsah


- Inštalačné pokyny Riex ND60
- 2D výkres zásuvky a relingu

RIEX

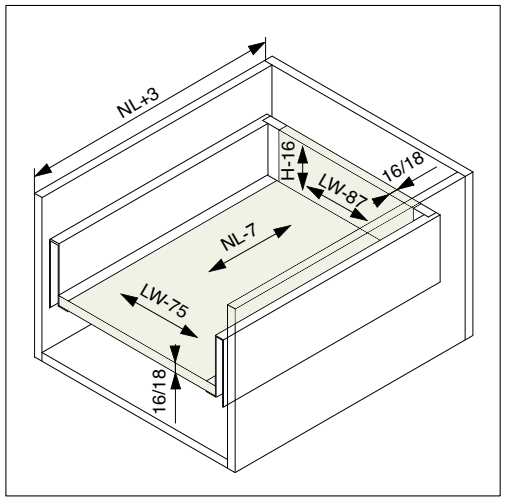


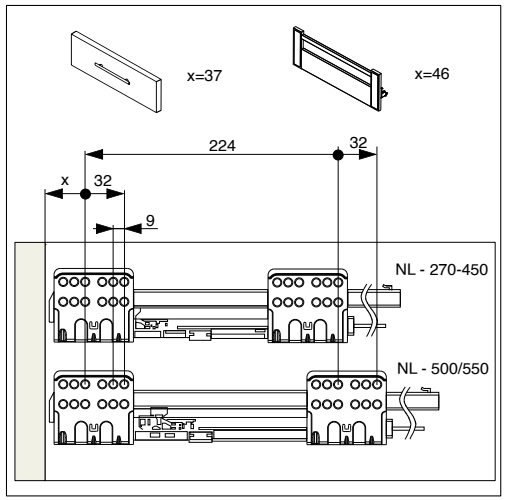


H=84

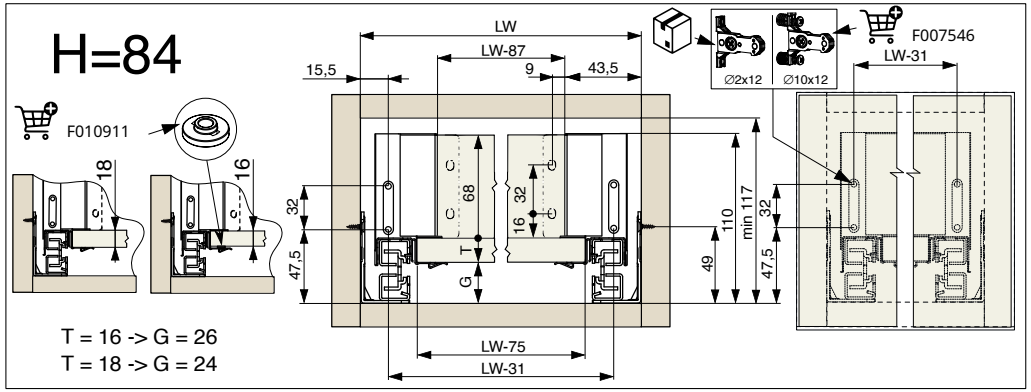


H=116

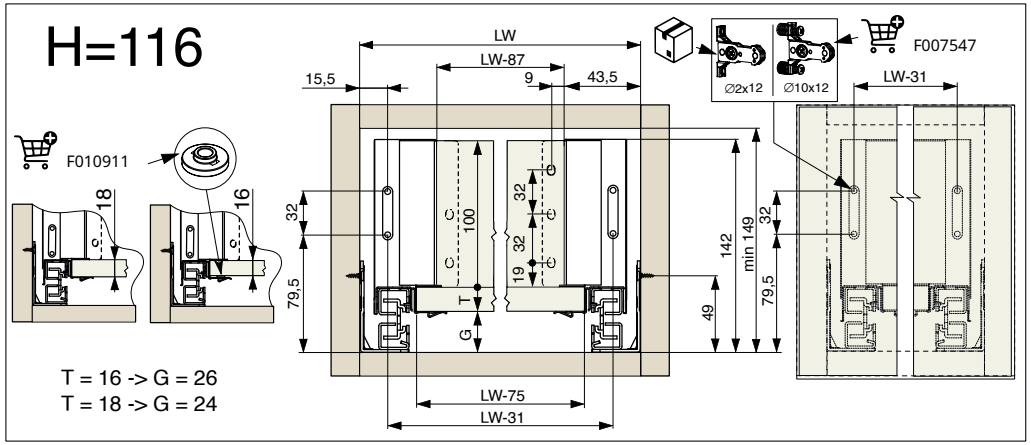


H=167

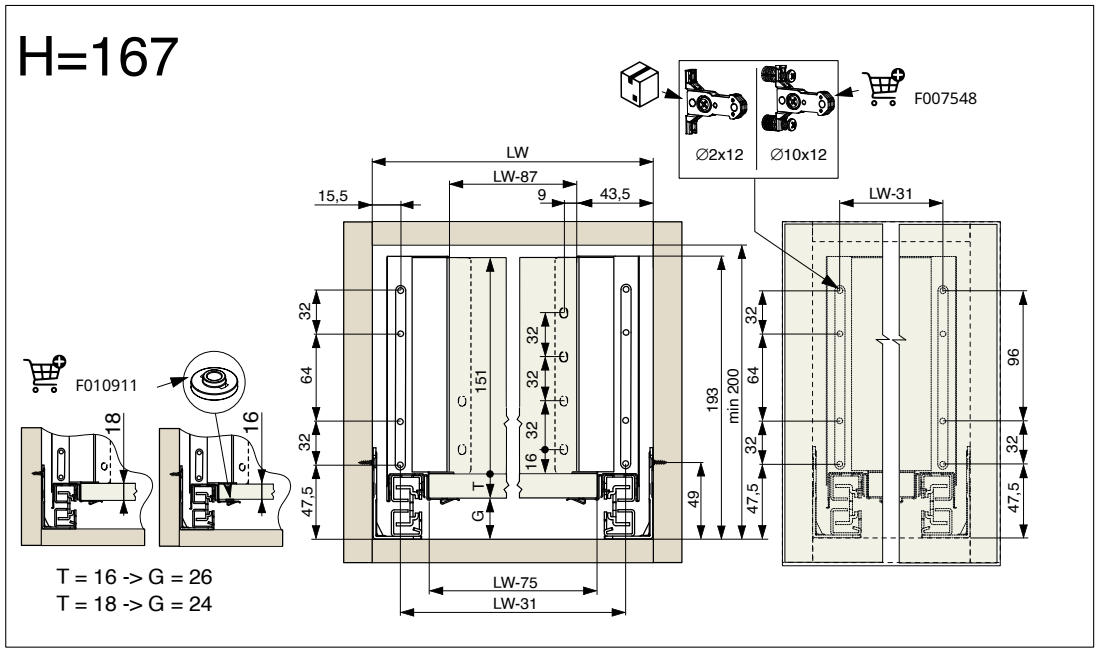



H=199

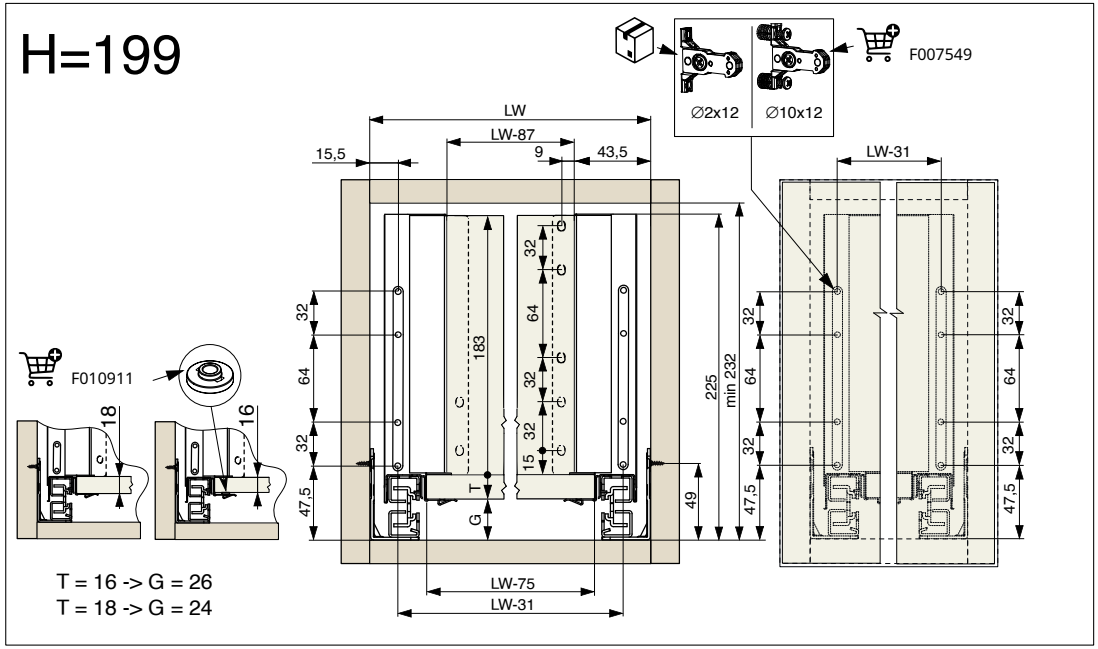



rev06

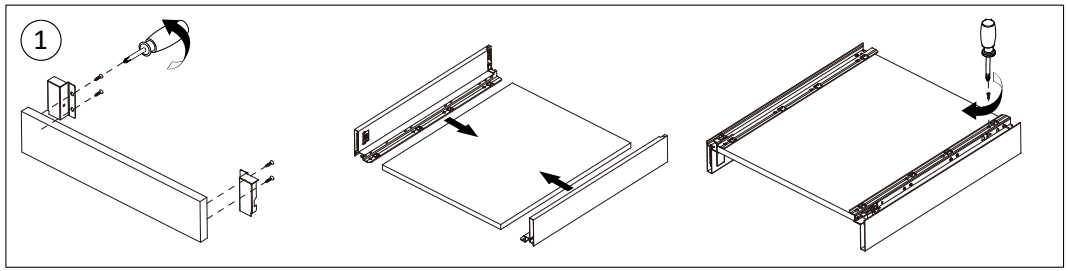

1

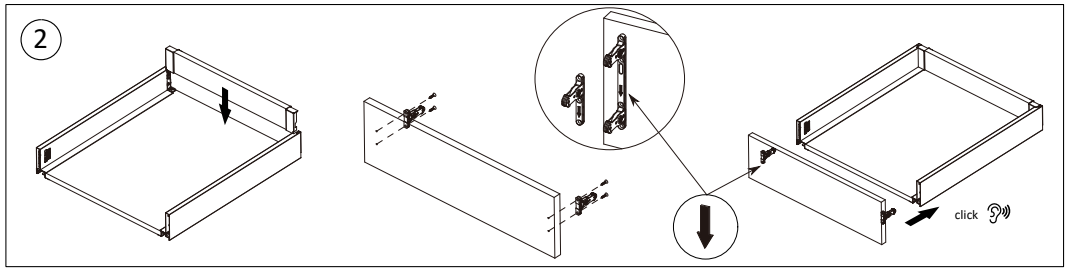

2
click

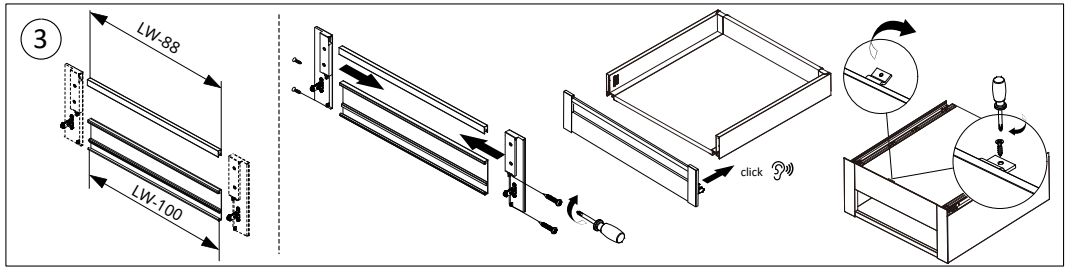

3
LW-88
LW-100
click

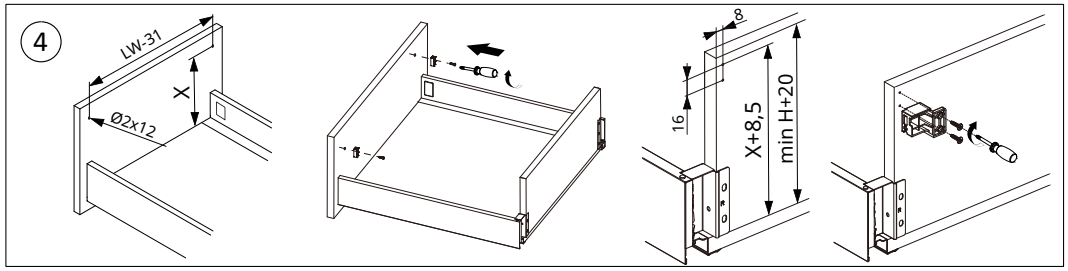

4
LW-31
X
Ø2x12
8
16
X+8,5
min H+20

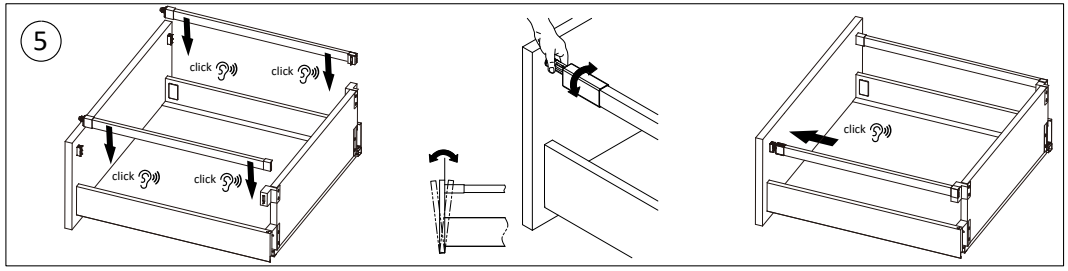

5
click
click
click
click
click

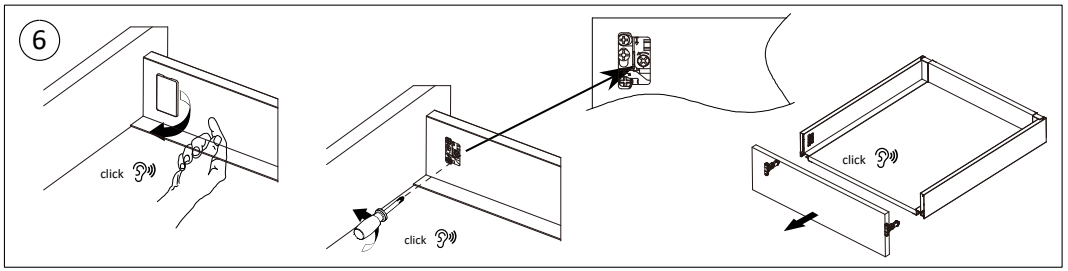
6
click
click
click

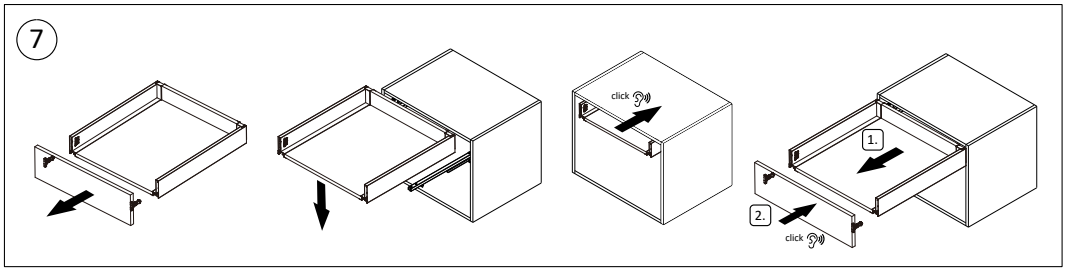

7
click
1.
2.
click

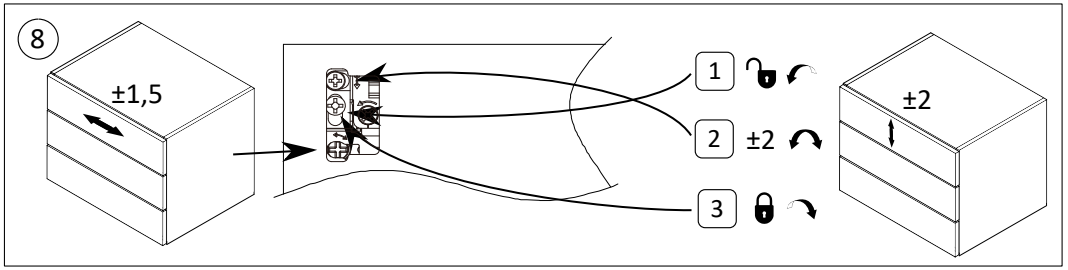

8
±1,5
1
2
±2
3
±2

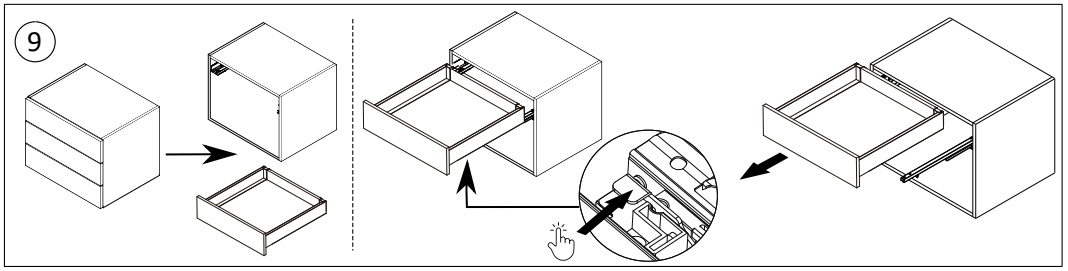

9

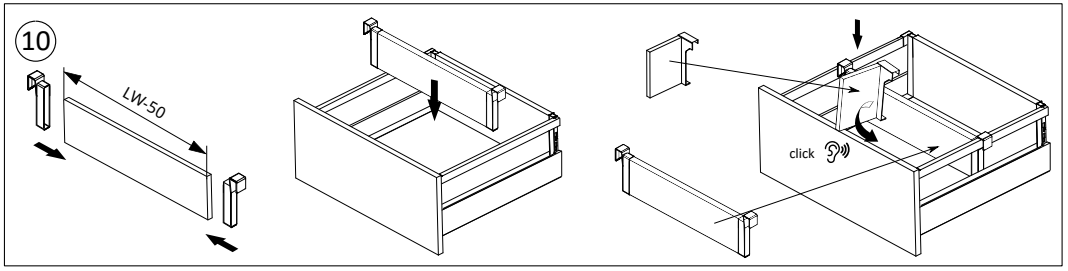

10
LW-50
click


rev06

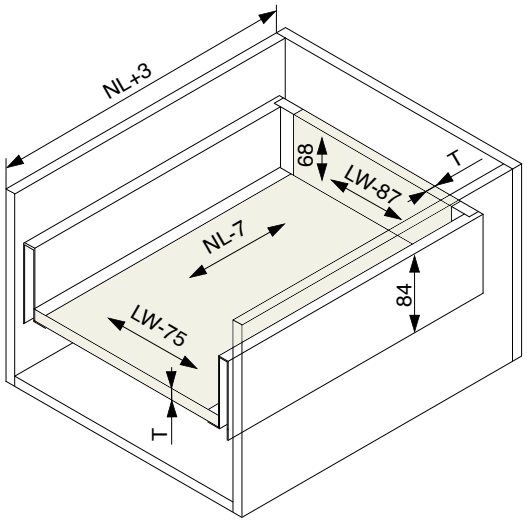


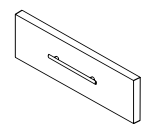

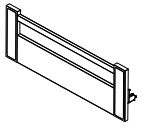

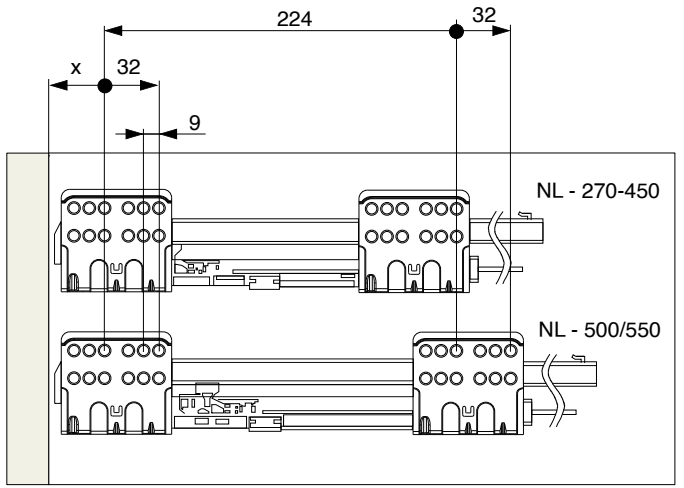


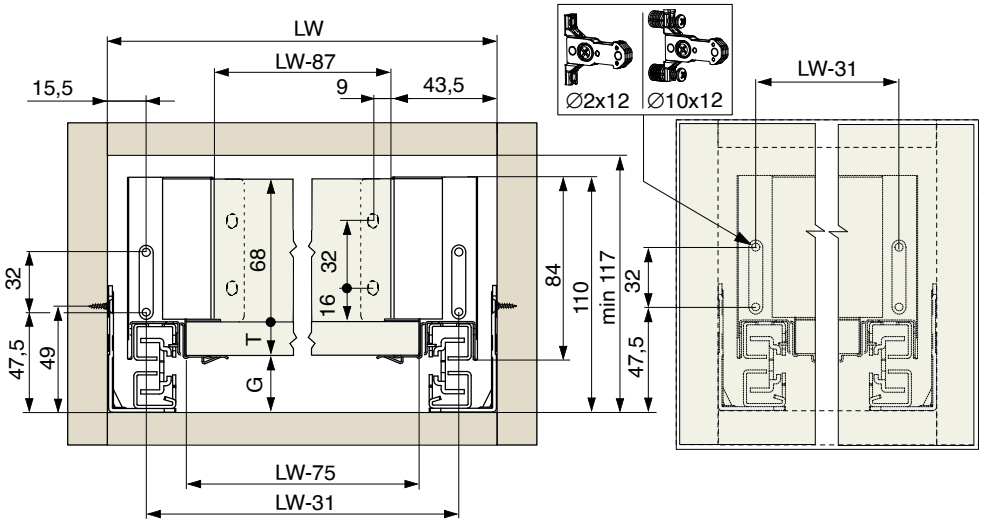


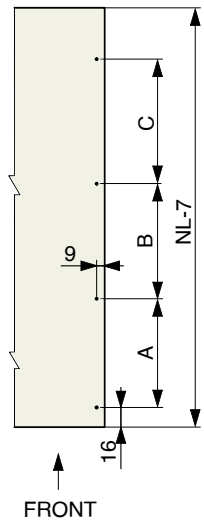

T	G
16	26
18	24

NL	A	B	C
270	157	-	-
300	157	113	-
350	157	113	-
400	157	113	-
450	157	113	146
500	157	113	146
550	157	113	146

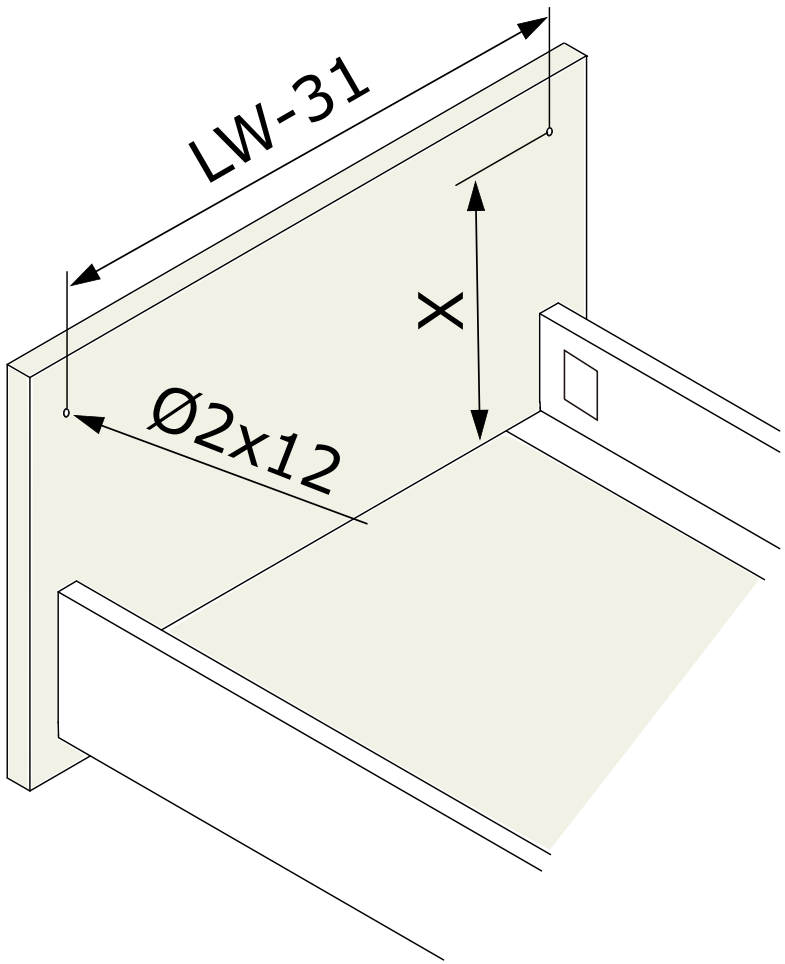
LW-31
X
Ø2x12

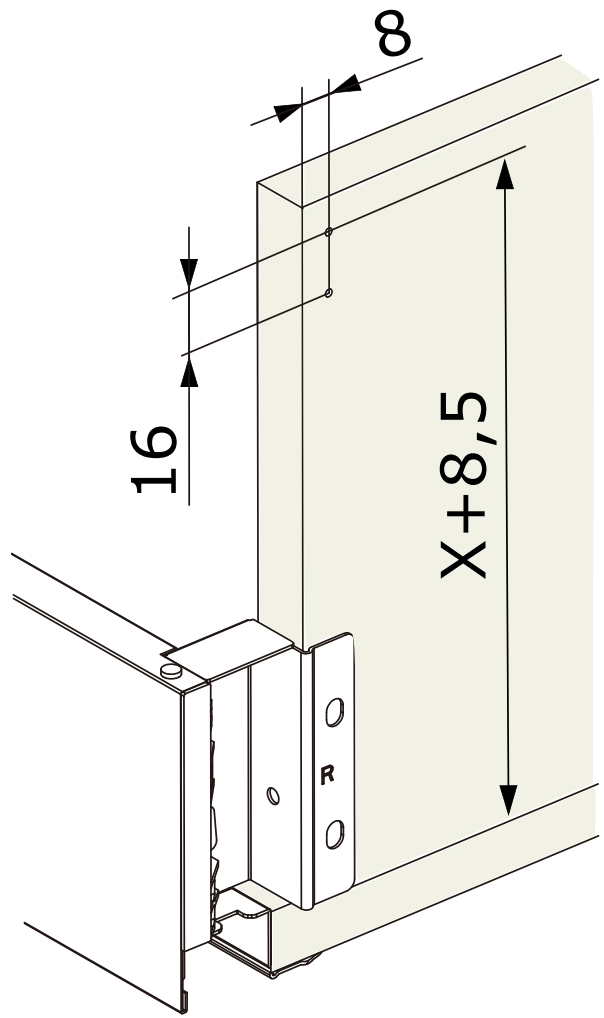
8
16
X+8,5
R