Montážny návod Strong karusely


Otočné karusely Strong do rohovej skrinky 800–900 mm – 1/2, 3/4 a 4/4. Montážne návody výrobcu a technické výkresy s rozmermi.


Prehľad


Karusel	Montáž	Strany
1/2 s montážnou tyčou	tyč medzi dnom a stropom	2–3
1/2 bez montážnej tyče	na stĺpik v skrinke	4–5
3/4, koše Ø 710 / 650 mm	s montážnou tyčou	6–7
4/4, koše Ø 700 / 670 mm	s montážnou tyčou	8–9


Obsah


- Karusel 1/2 s montážnou tyčou
- Karusel 1/2 bez montážnej tyče
- Karusel 3/4
- Karusel 4/4




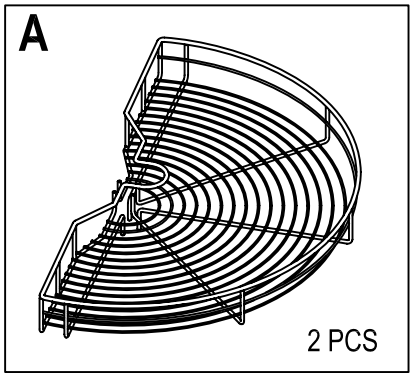

A
2 PCS

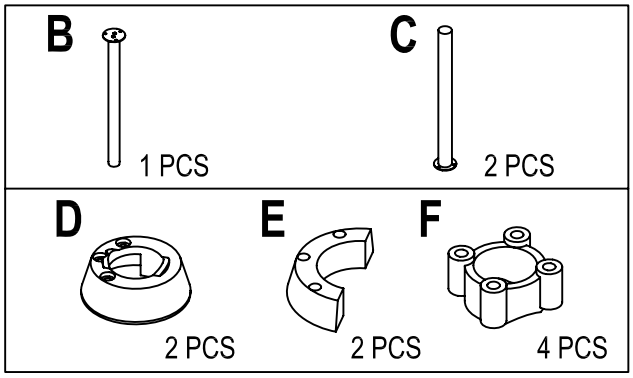

B
1 PCS
C
2 PCS
D
2 PCS
E
2 PCS
F
4 PCS

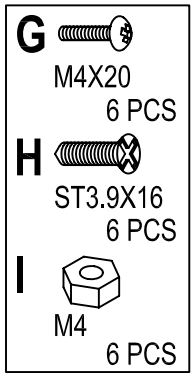

G
M4X20
6 PCS
H
ST3.9X16
6 PCS
I
M4
6 PCS

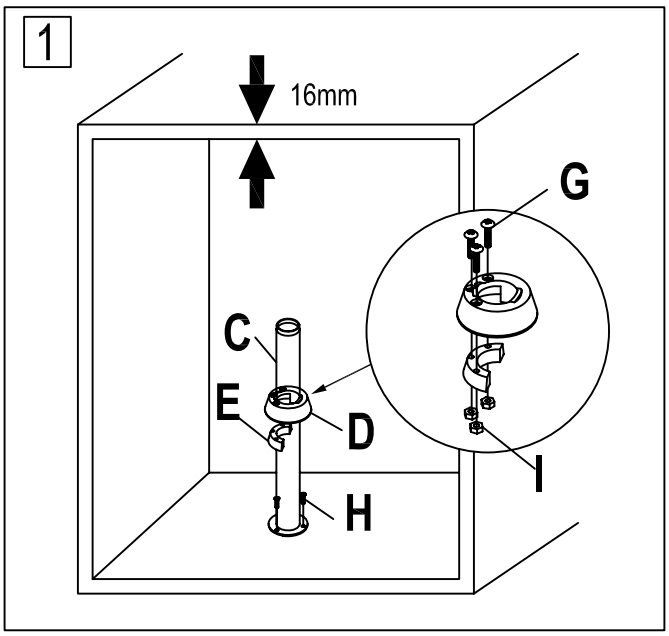

1
16mm
G
C
E
D
I
H

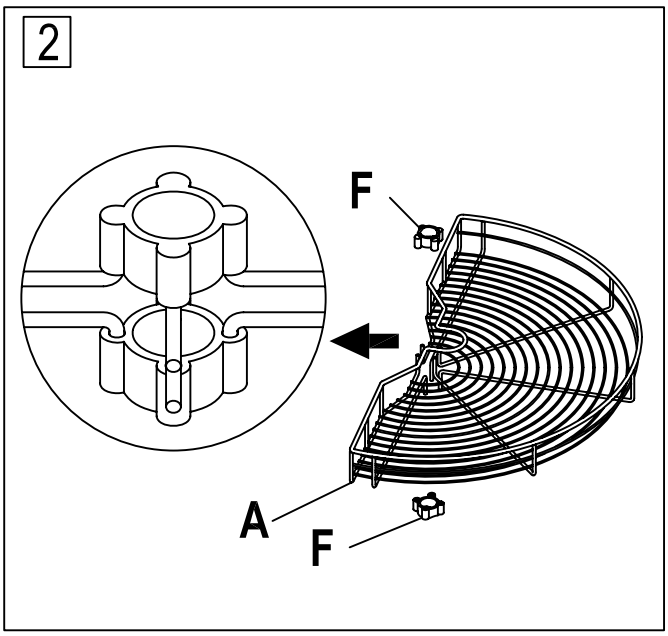

2
F
A
F

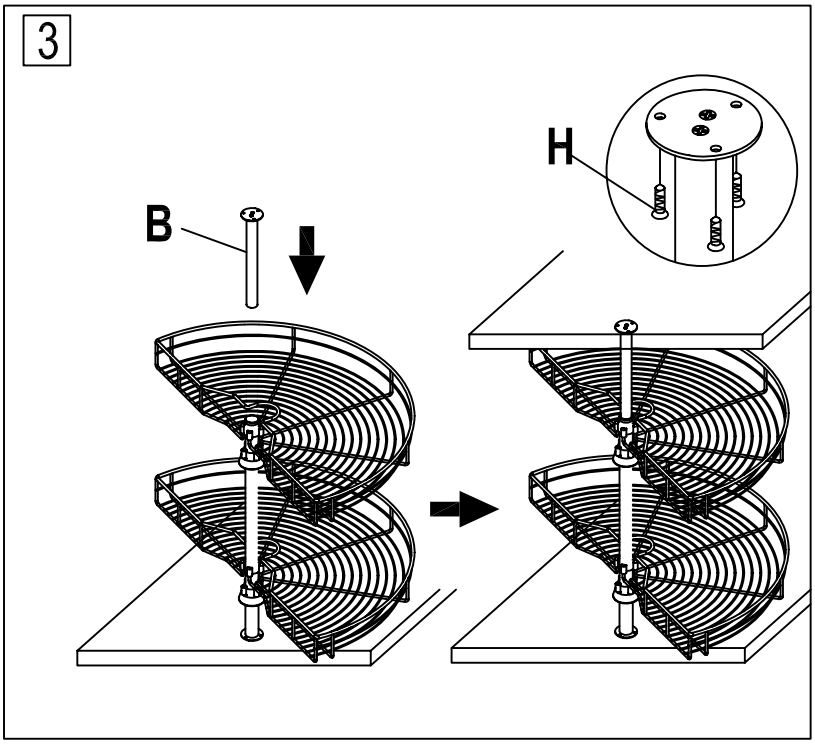

3
H
B

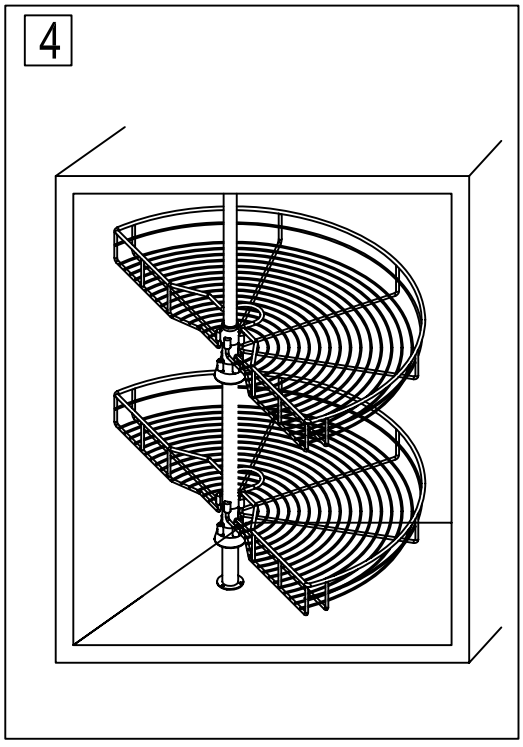
4

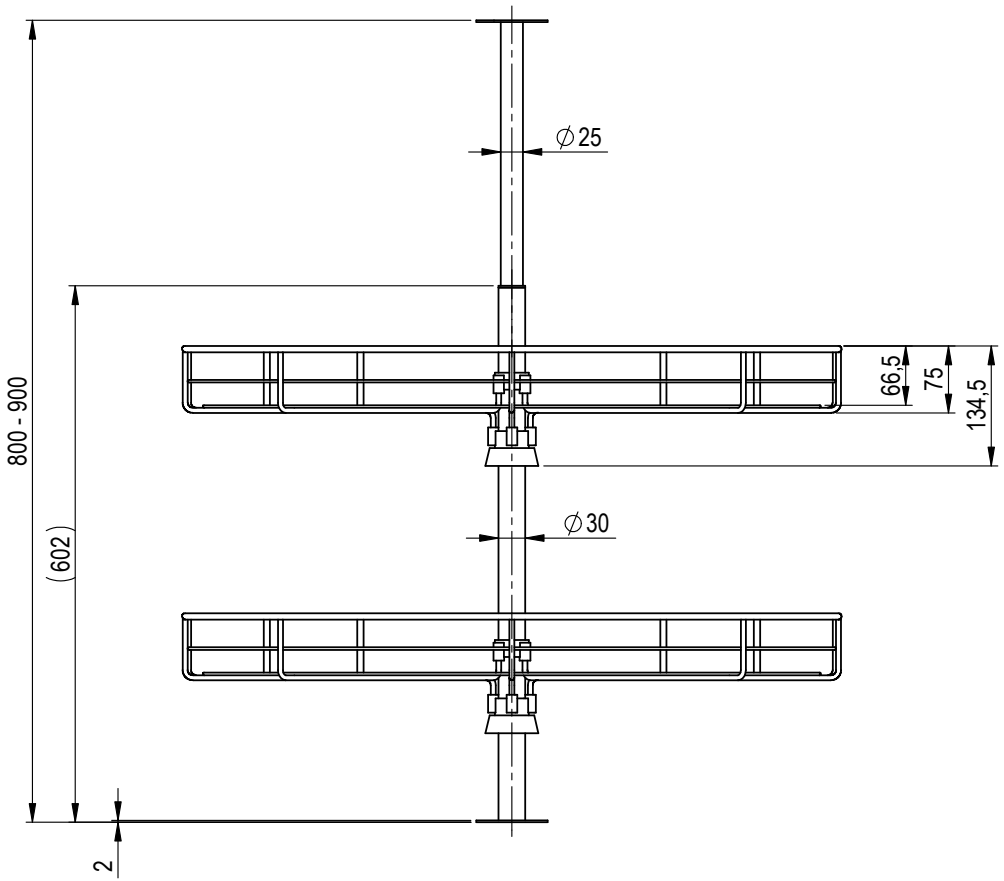

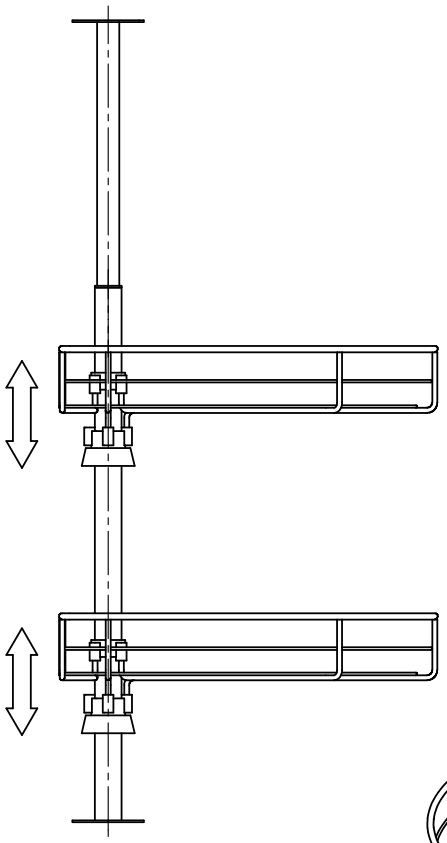

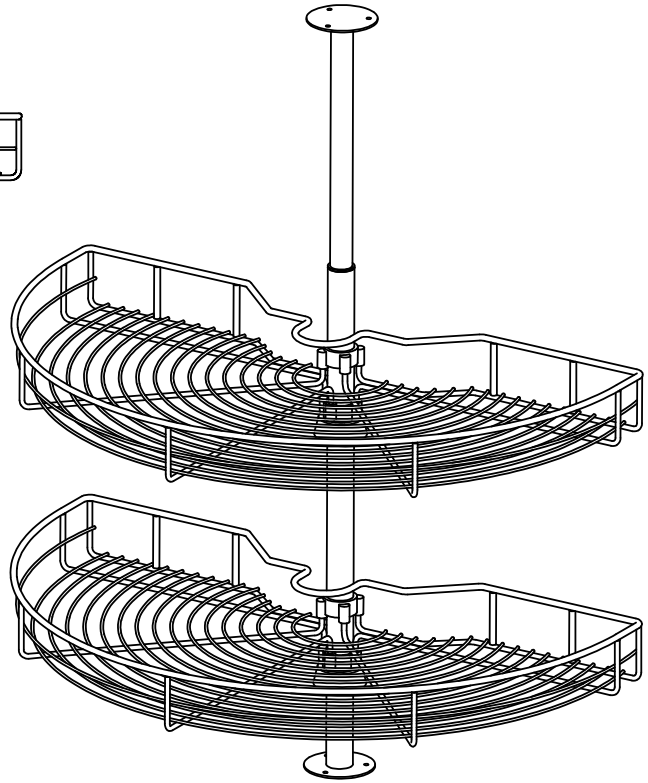

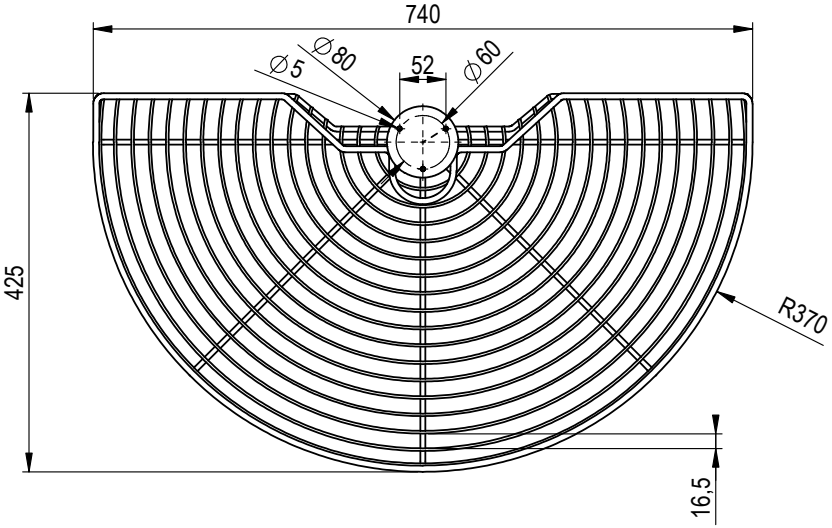


STRONG


StrongWire


ISO E


03.07.2026


2 Paniers Demi-lunes

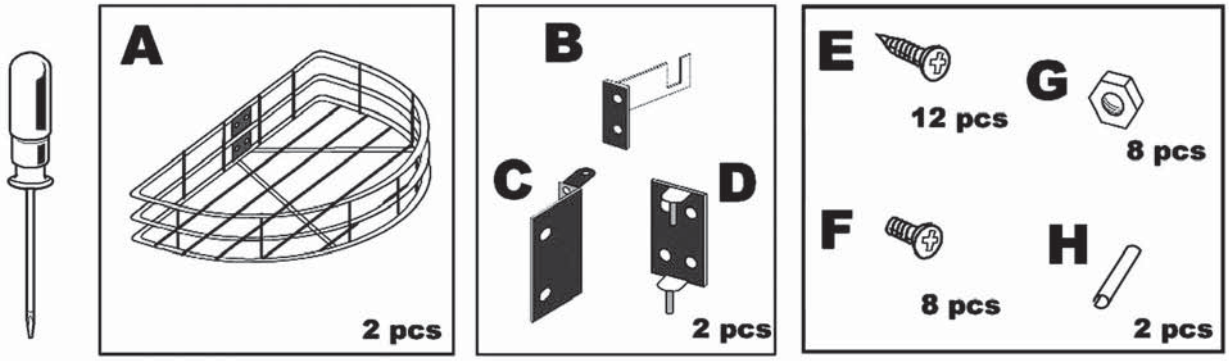


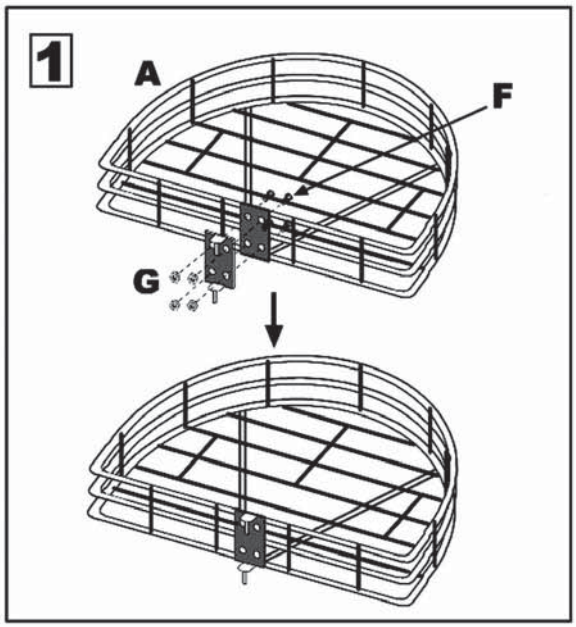

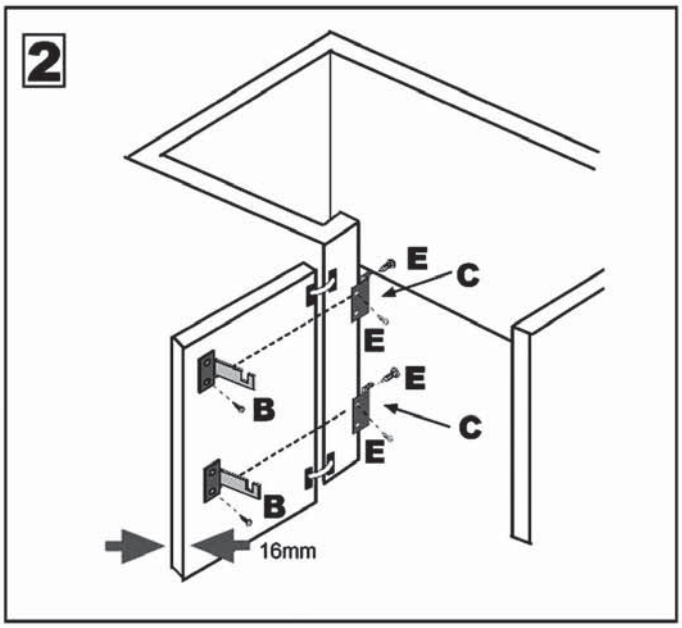


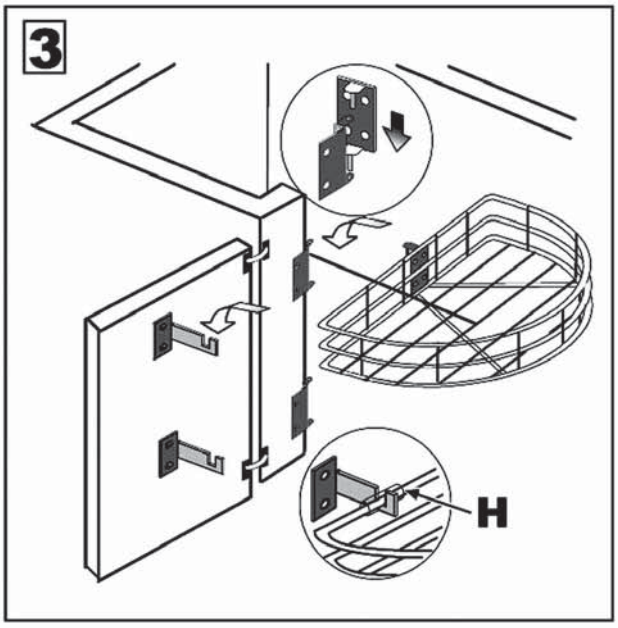


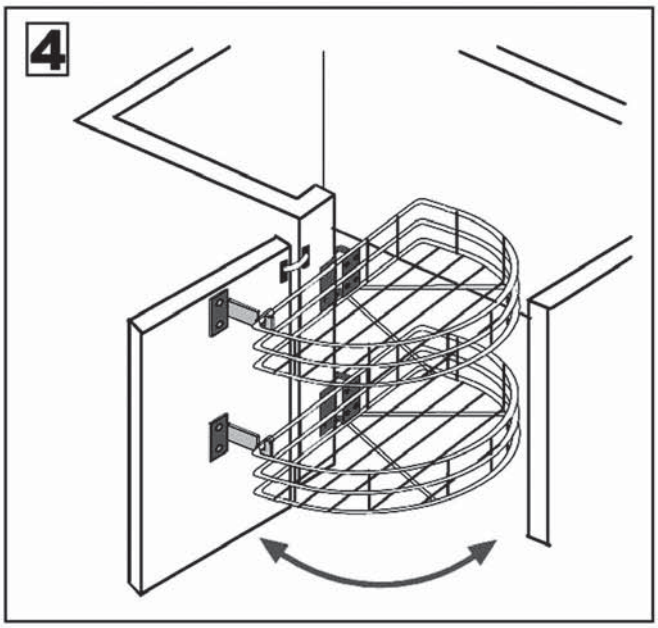


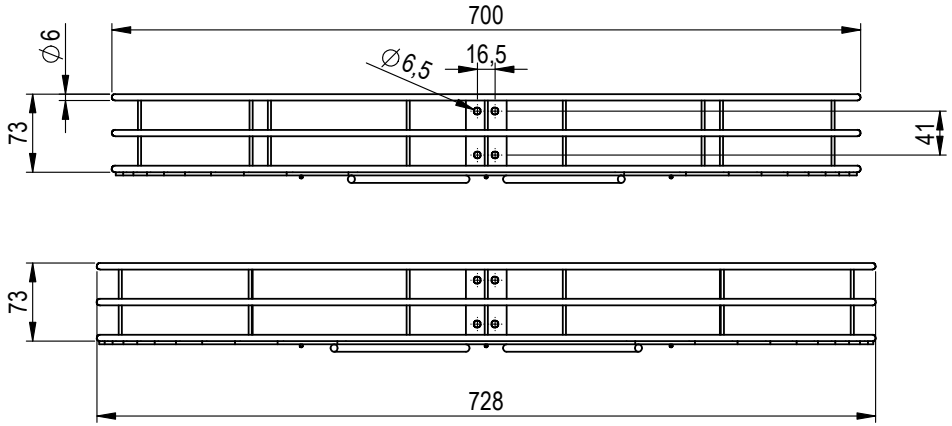





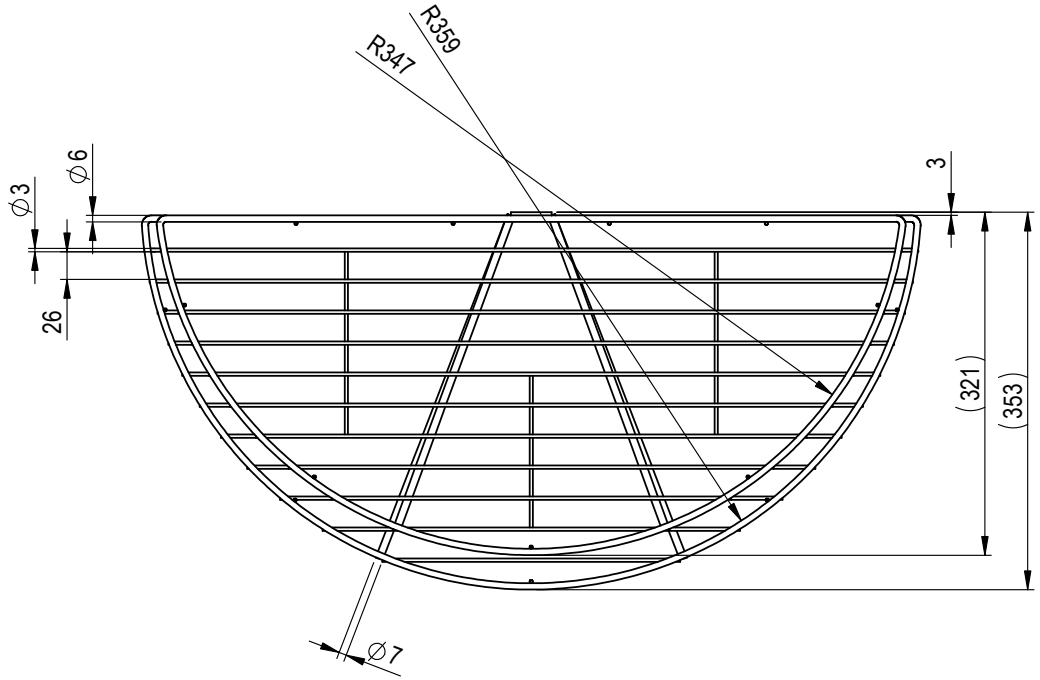

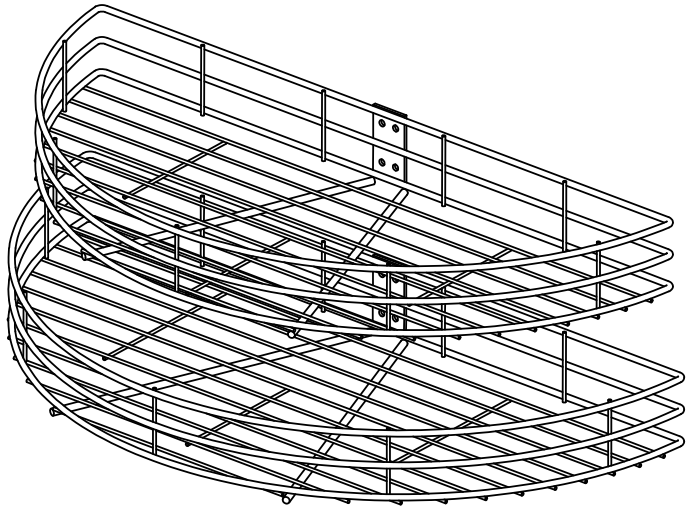


STRONG


StrongWire

ISO E


03.07.2026

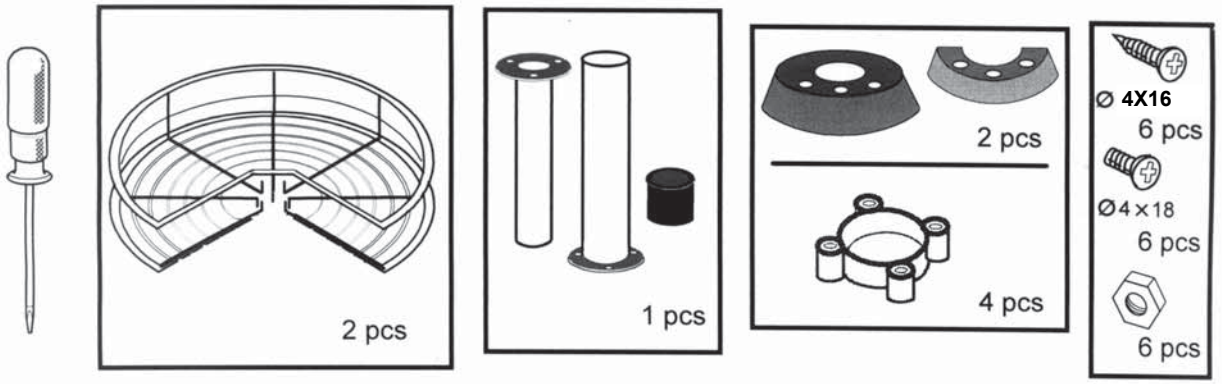
2 pcs
1 pcs
2 pcs
4 pcs
Ø 4X16
6 pcs
Ø4×18
6 pcs
6 pcs


1

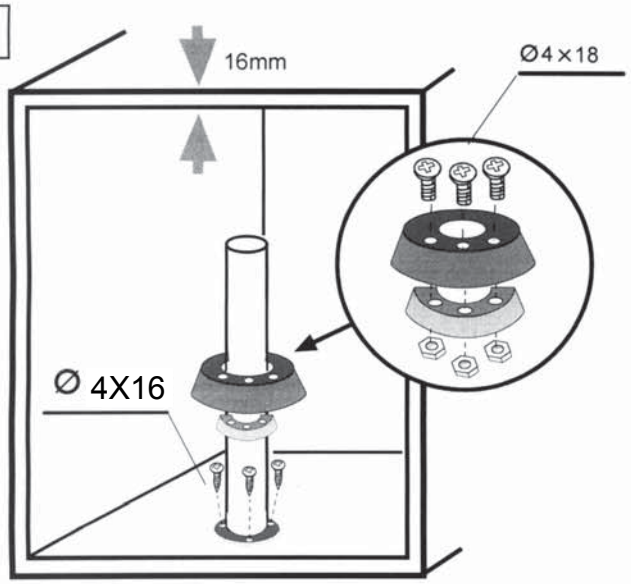
16mm
Ø4×18
Ø 4X16


2

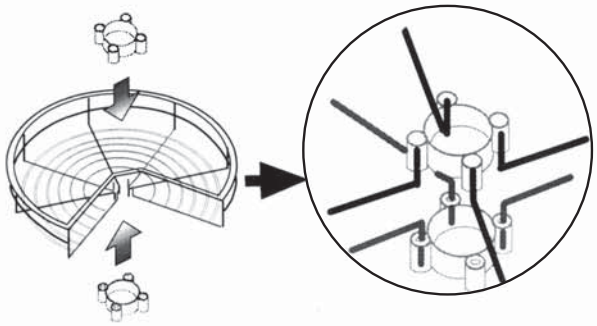



3

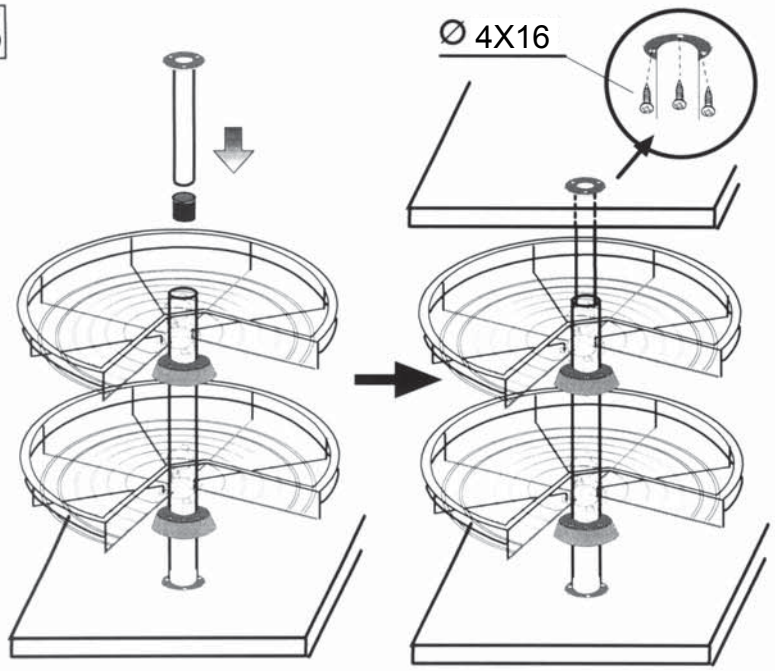

Ø 4X16


4

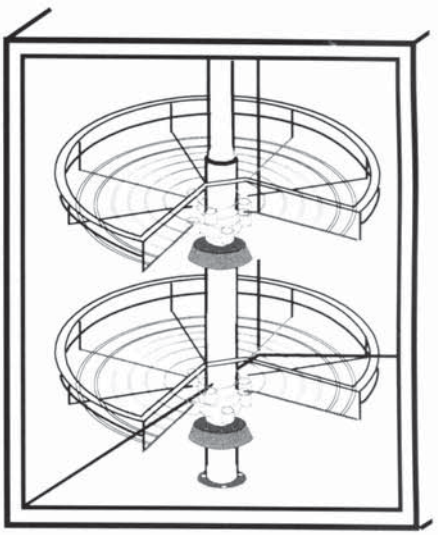

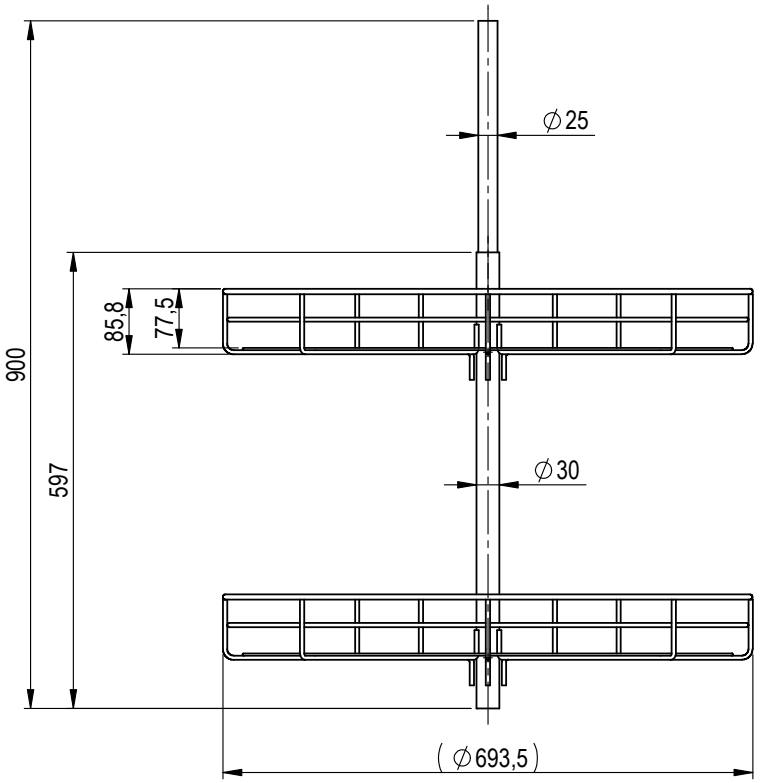

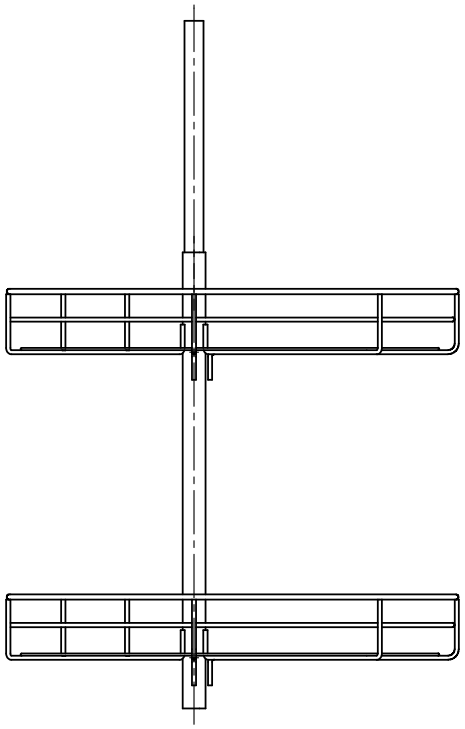

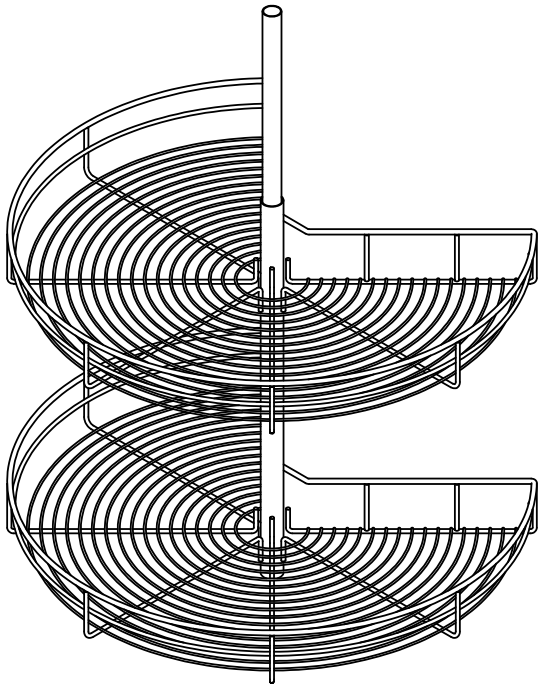

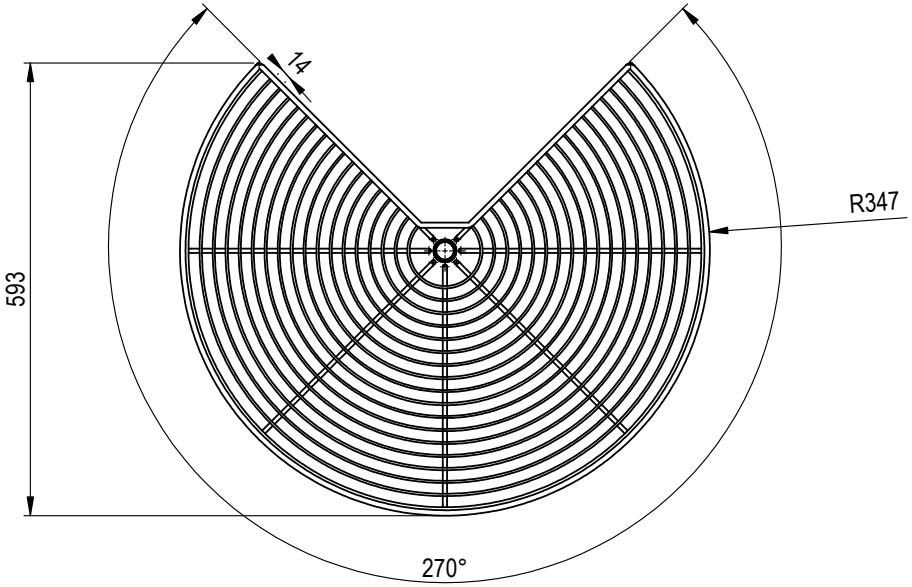



StrongWire


ISO E


03.07.2026

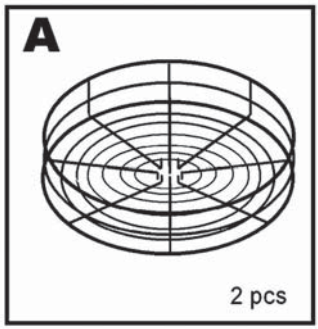




A
2 pcs

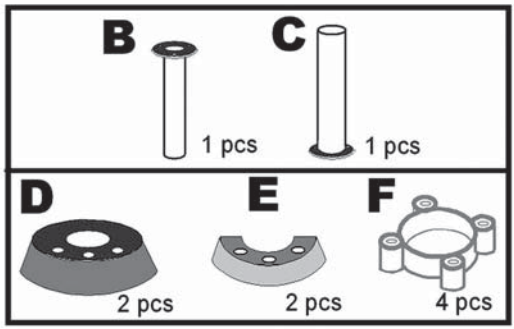

B
1 pcs
C
1 pcs
D
2 pcs
E
2 pcs
F
4 pcs

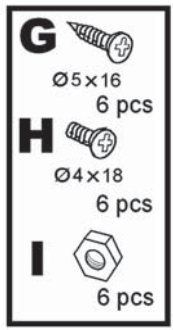

G
Ø5×16
6 pcs
H
Ø4×18
6 pcs
I
6 pcs

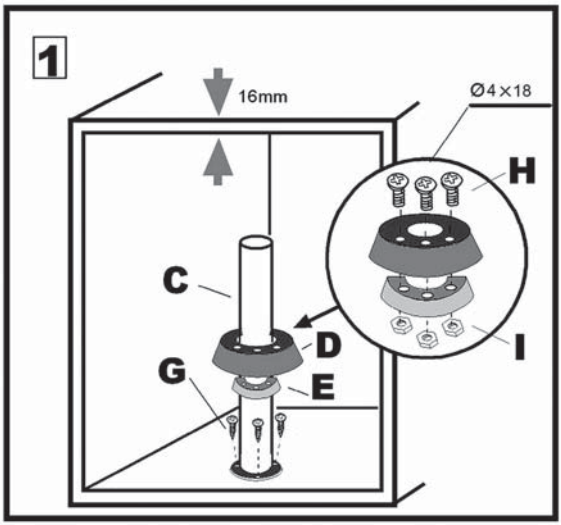

1
16mm
Ø4×18
H
C
D
I
G
E

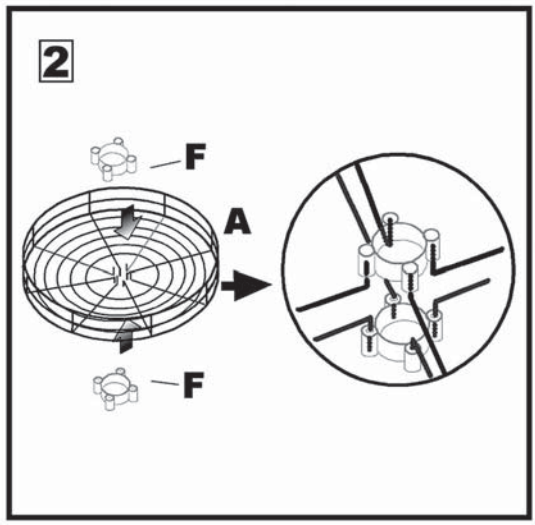

2
F
A
F

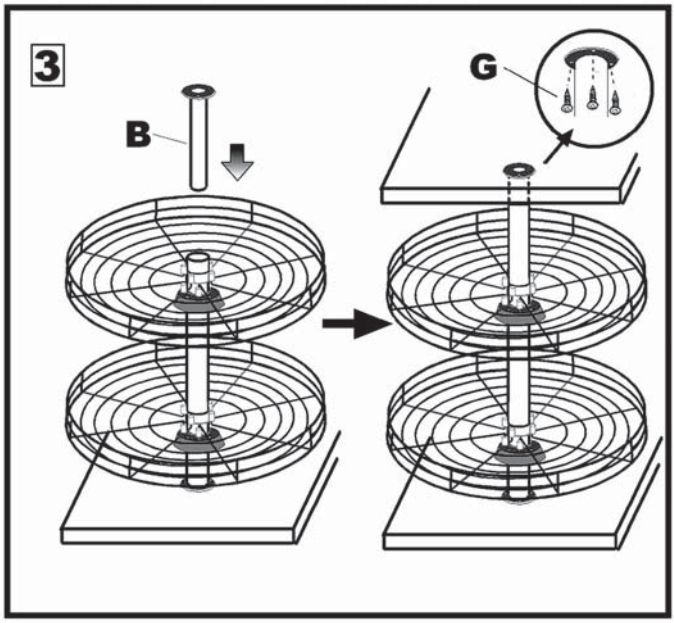
3
G
B

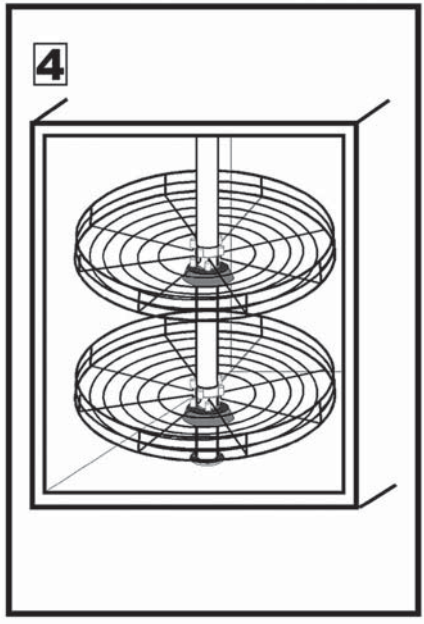
4

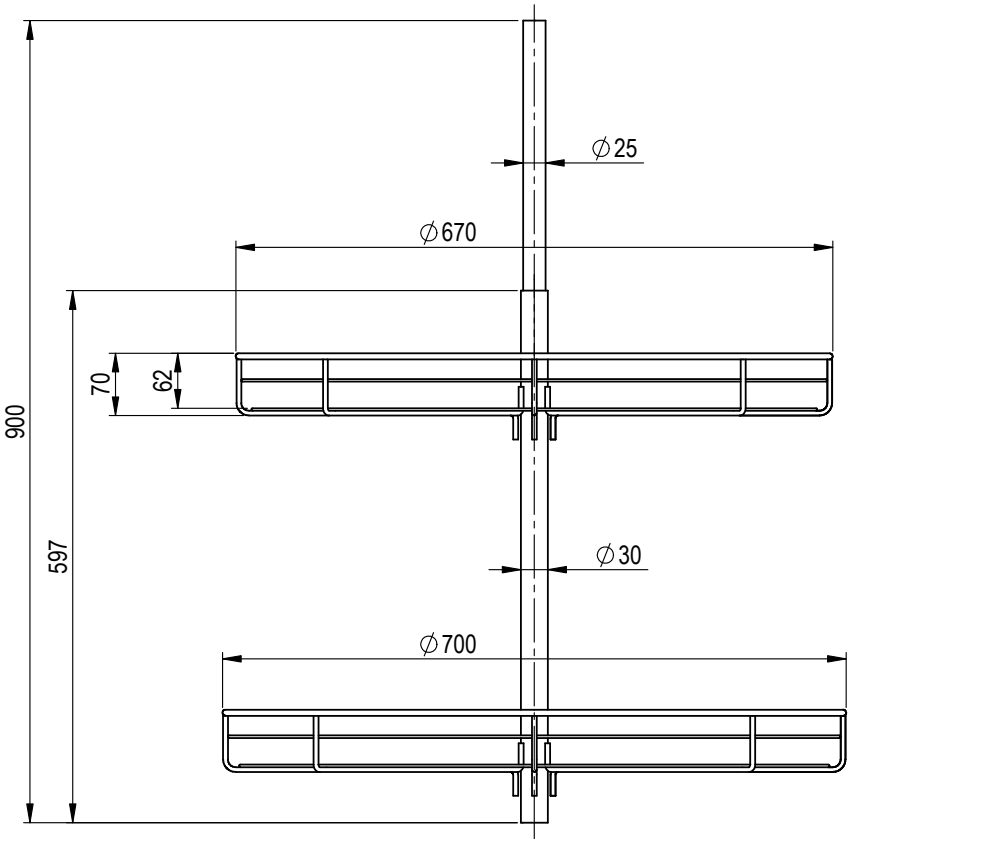

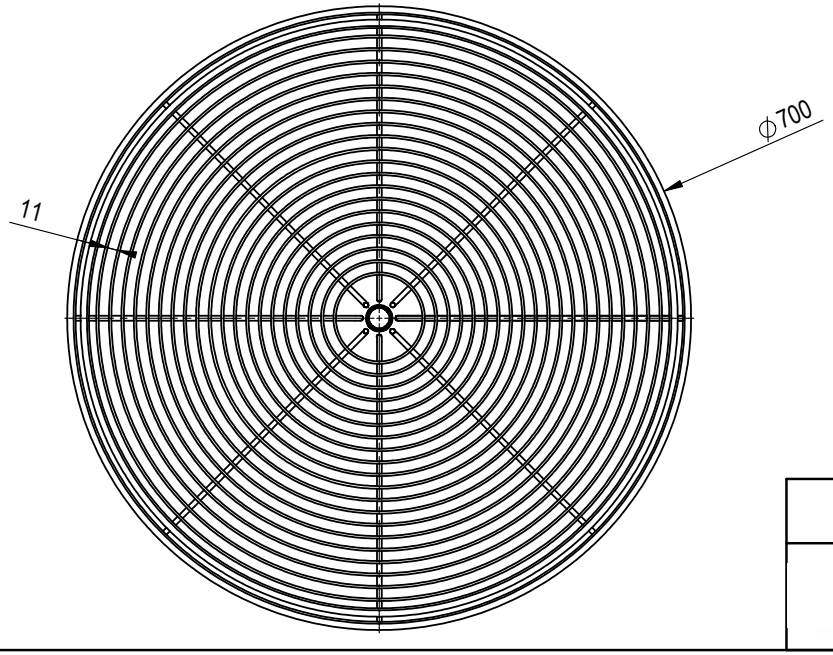

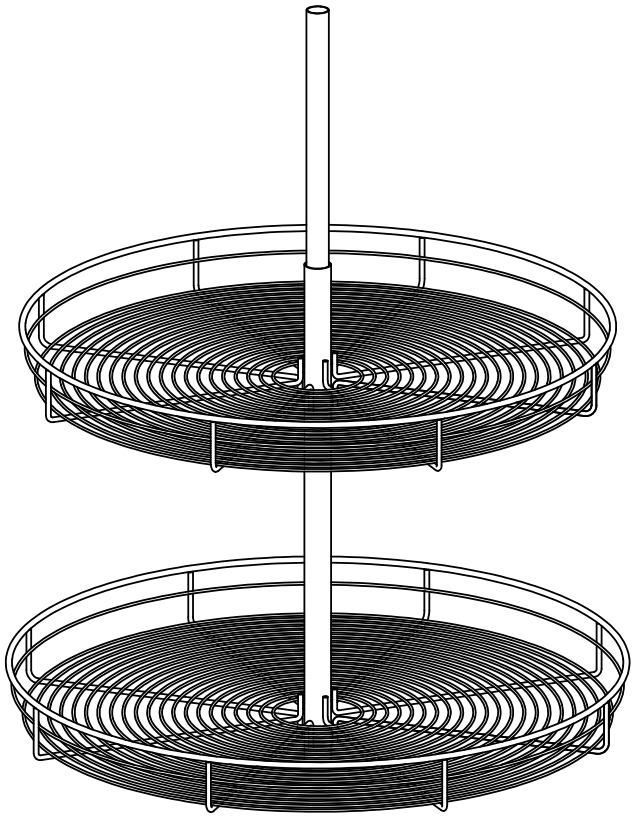

STRONG

StrongWire

ISO E

03.07.2026