Montážny návod Strong rohový mechanizmus 900 mm

Univerzálny rohový mechanizmus pre korpus s vonkajším rozmerom 900 mm. Zadné koše sa vysunú až pred korpus. Návod výrobcu pre verziu bez tlmenia (chróm) aj s tlmením (šedá).




Parametre

Parameter	Hodnota
Vonkajší rozmer korpusu	900 mm
Výška korpusu	min. 620 mm
Hĺbka korpusu	min. 520 mm
Svetlý otvor dvierok	min. 410 mm
Nosnosť police	5 kg

Obsah


- Verzia bez tlmenia – ľavá a pravá skrinka
- Verzia s tlmením


Montážní návod pro výsuvný koš 335233

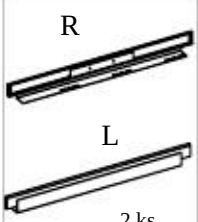Hlavní rám	Výsuvy rámu	Rám velkého koše	Rám malého koše		Velký koš	Malý koš
 1 ks	 R L 2 ks	 1 ks	 1 ks	 1 ks	 2 ks	 2 ks
				úchyt	Vrut	Šroub M5
				 2 ks	 10 ks	 2 ks


Levá verze:


Pozice závěsů

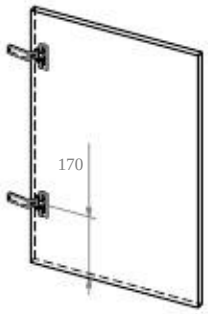


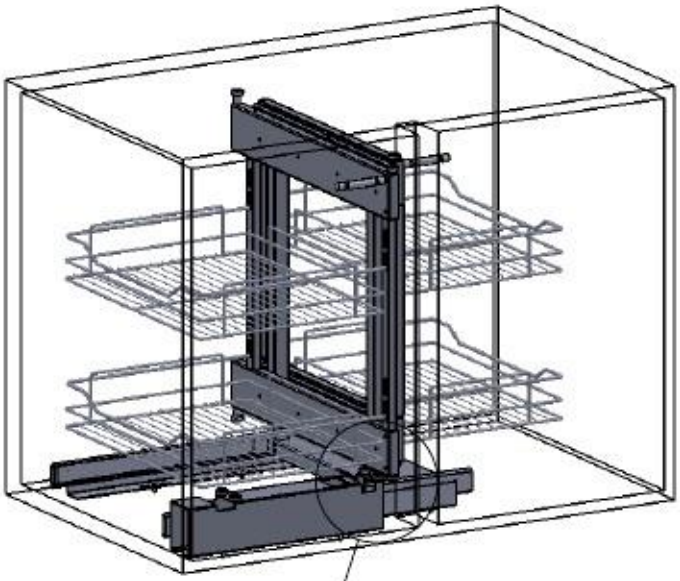

Pravá verze

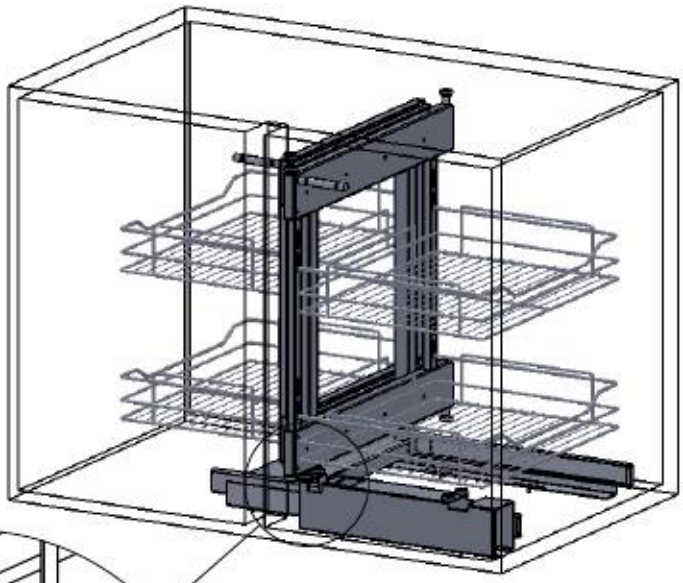


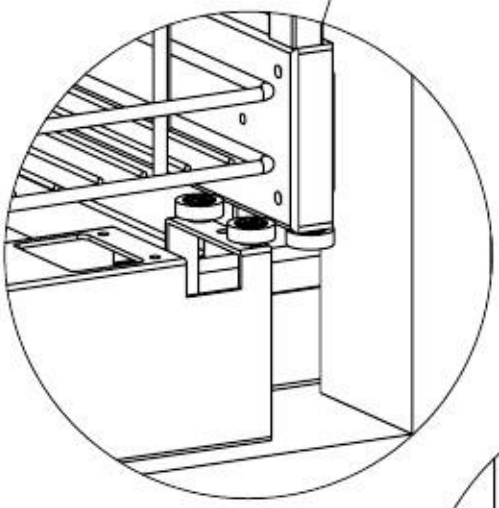

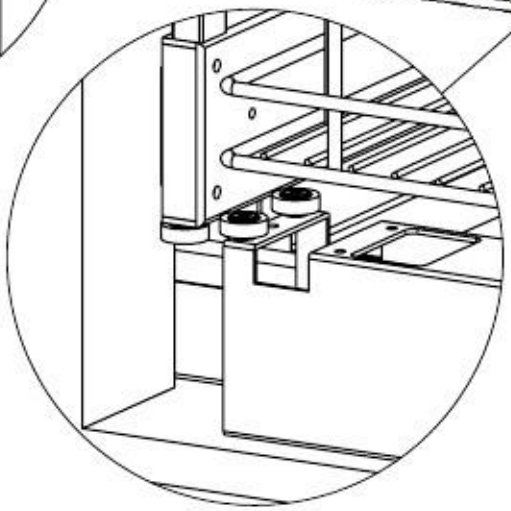


Montážní návod – levá verze


KROK 1:Označte montážní otvory na dně korpusu pro leva dvířka

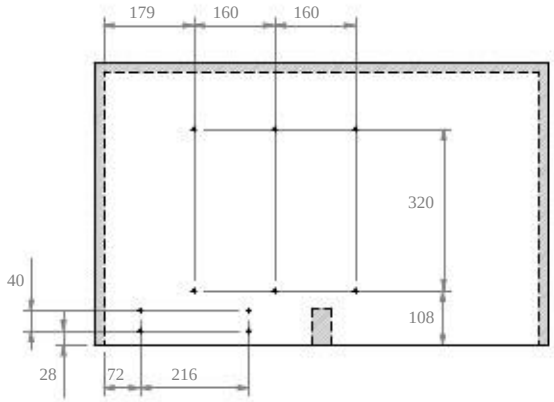


KROK 2:Přišroubujte výsuvy k hlavnímu rámu

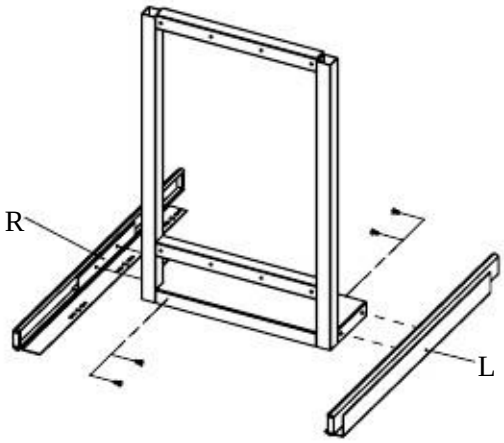


KROK 3: Připevněte velký & malý rám koše ke hlavnímu rámu

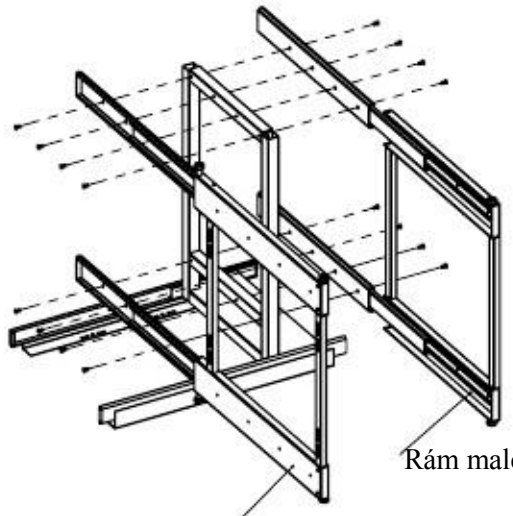


KROK 4:Připevněte smontovaný rám ke dnu skříně

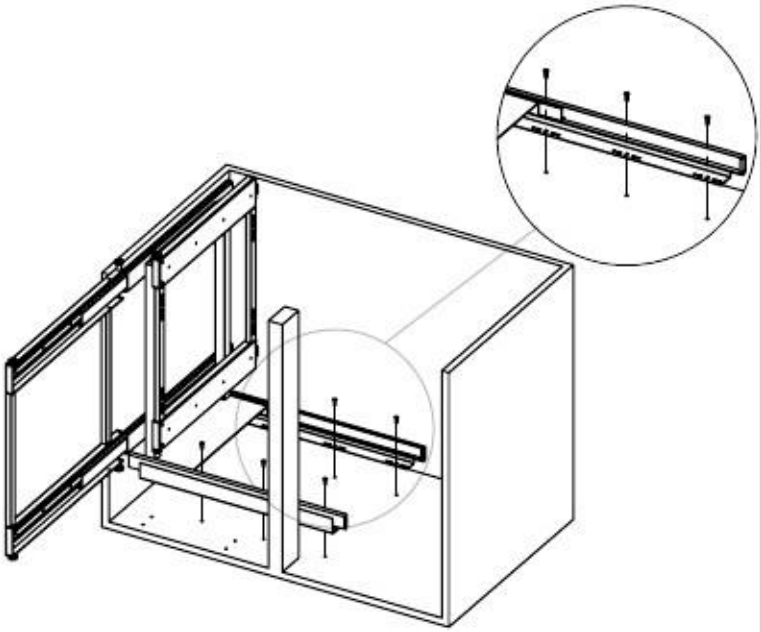

KROK 5: Připevněte úchytku k rámu

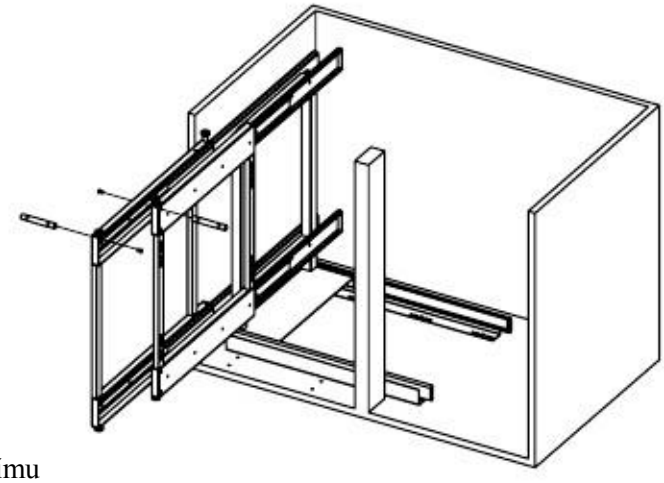


KROK 6: Připevněte čelní kanál ke dnu

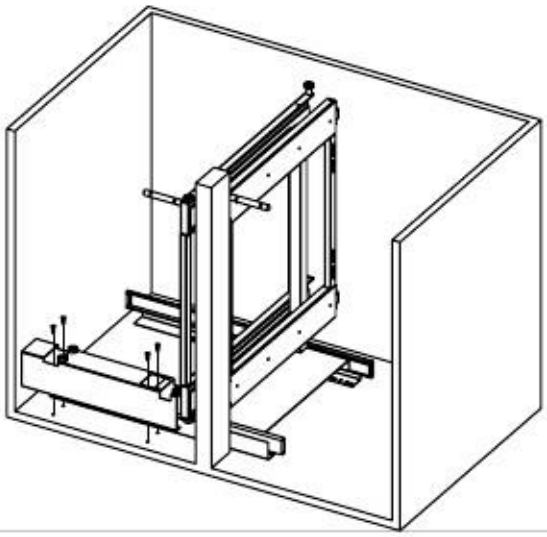


Montážní návod – pravá verze


KROK 1:Vyznačte montážní díry na dno skříňky

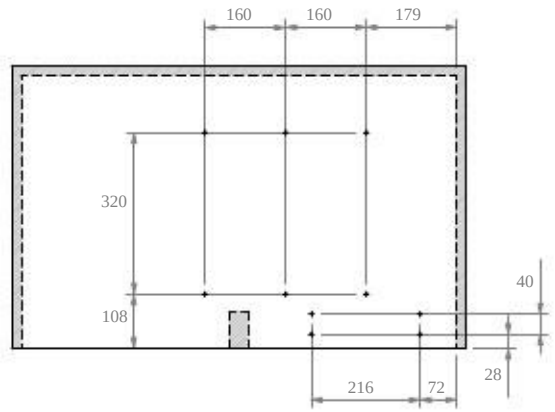


KROK 2: Přišroubujte výsuvy k hlavnímu rámu

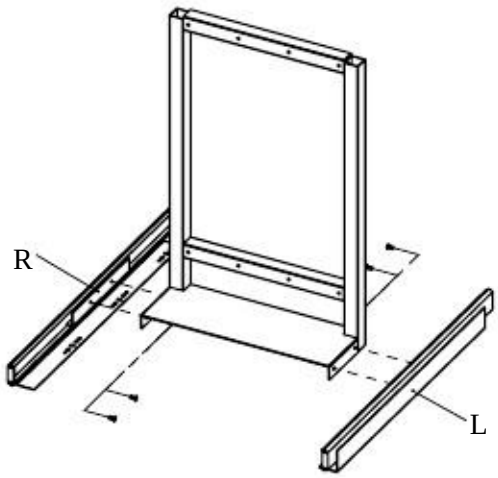


KROK 3: Připevněte velký & malý rám koše ke hlavnímu rámu

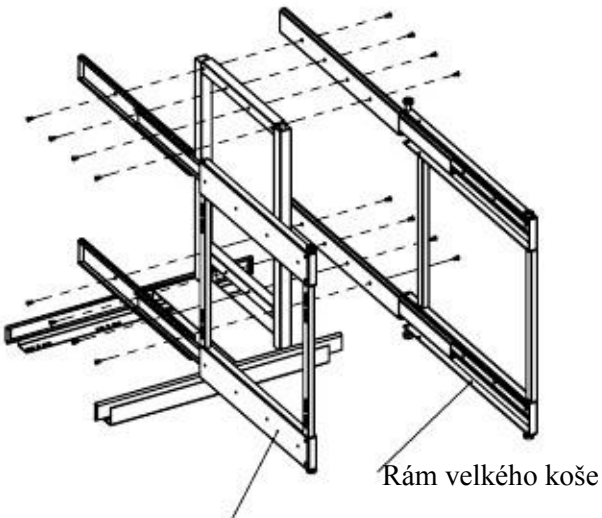


KROK 4:Připevněte smontovaný rám ke dnu skříně

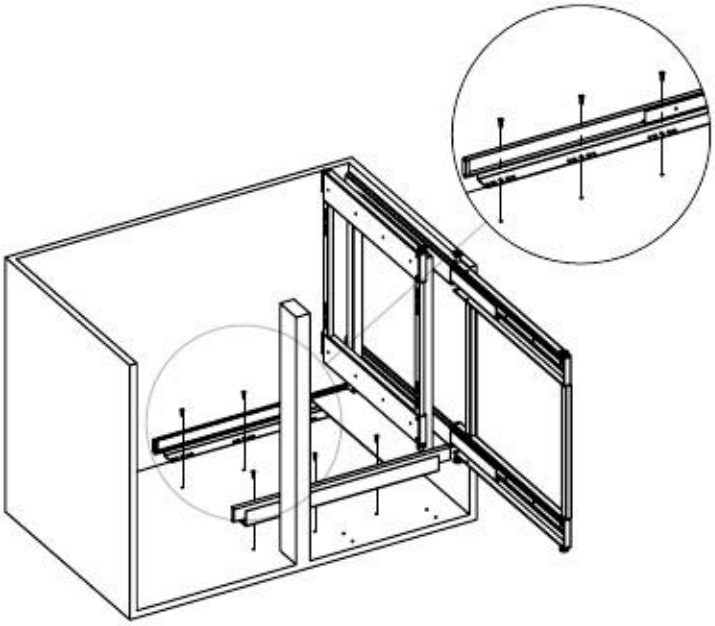


KROK 5: Připevněte úchytku k rámu

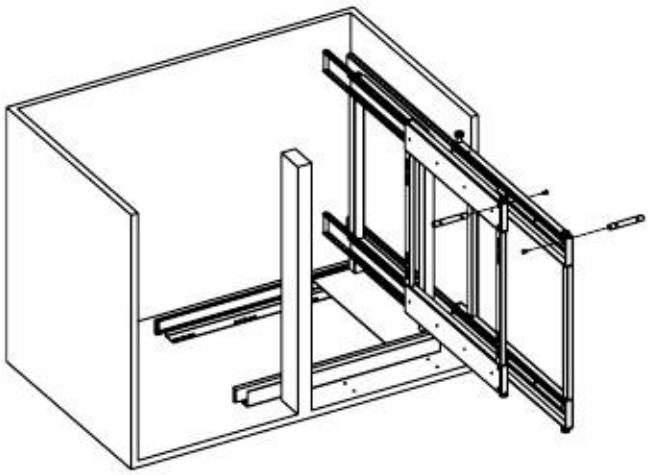


KROK 6: Připevněte čelní kanál ke dnu

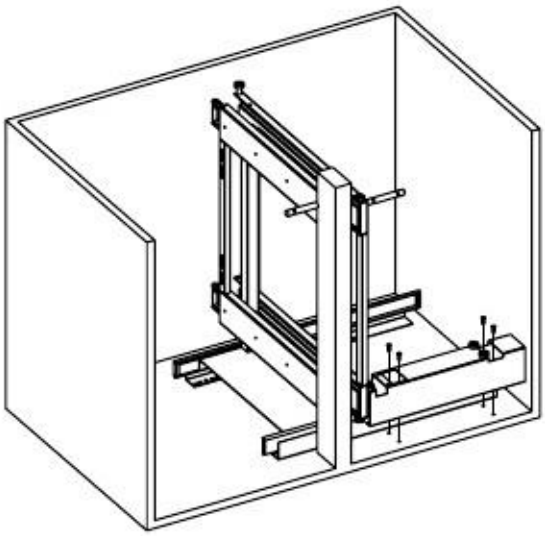


548304 INSTALLATION INSTRUCTIONS

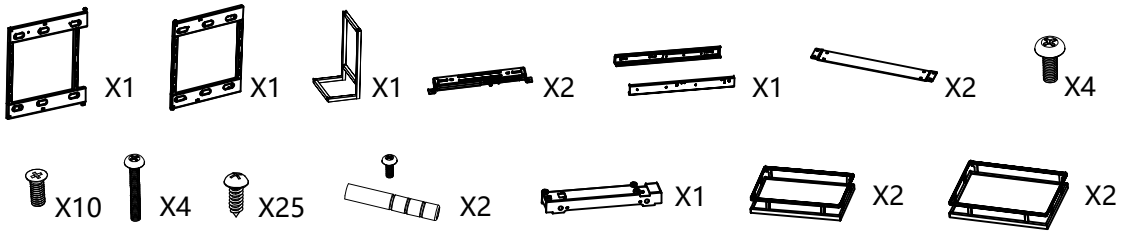

1. As shown in the figure, assemble the bottom slide rail and install

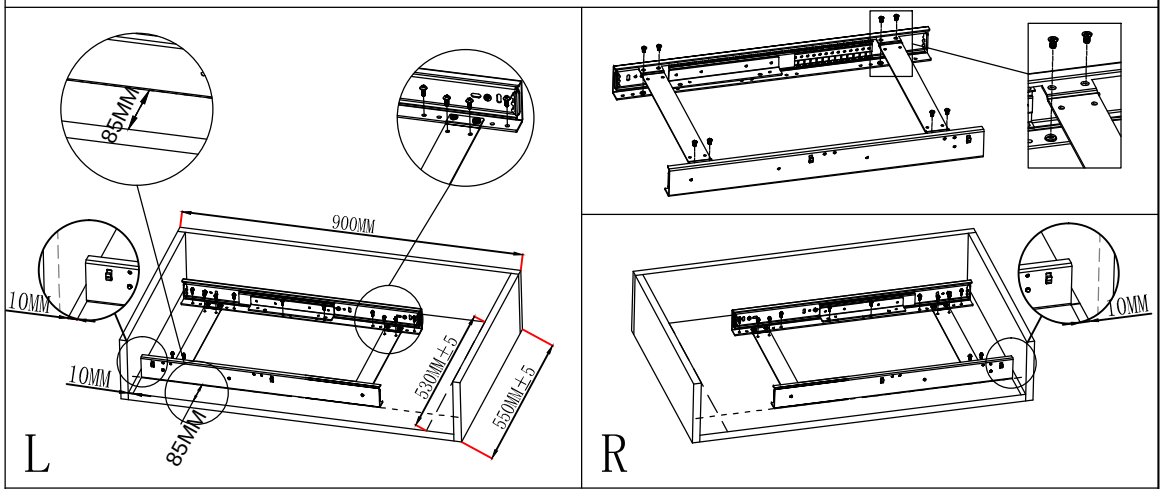


2. As shown in the figure, assemble the main frame and the baffle

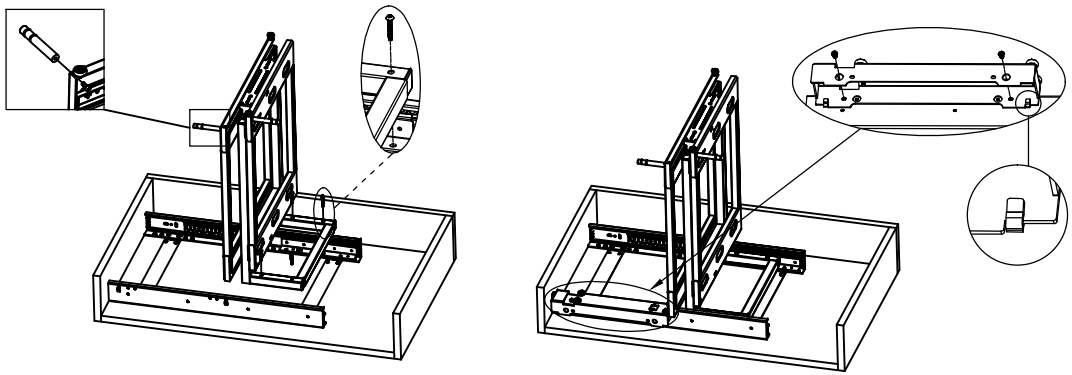

Product transformation left and right illustration

Disassemble the product slide rail

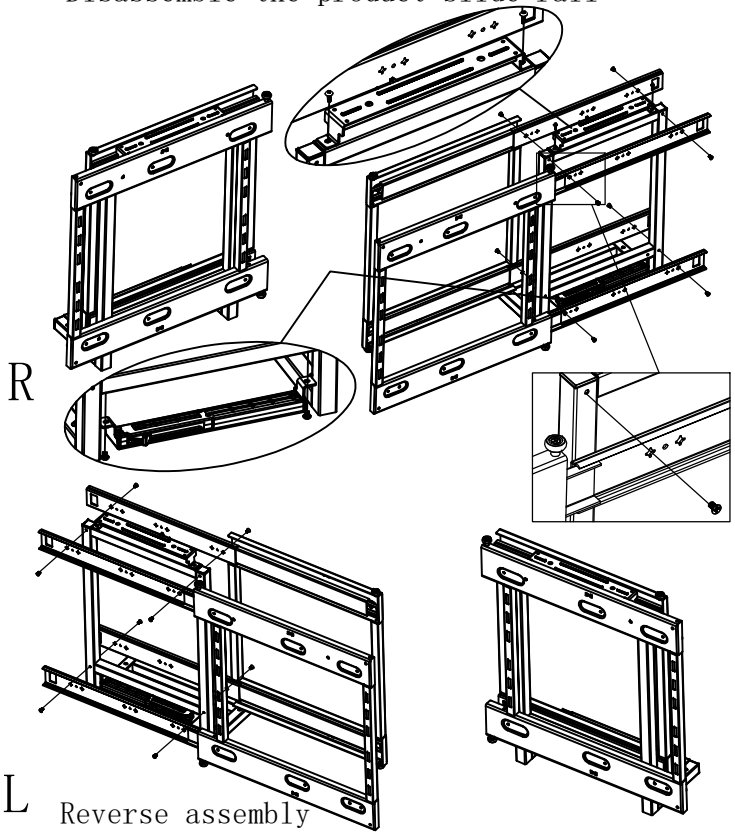

Reverse assembly

